

Instrukcja Obsługi i Montażu

DF01-PL

Model Nr. 697.60297 AK600 ZESTAW DO KOTWIENIA

DLA BUDYNKÓW SKŁADOWYCH



WPROWADZENIE:

Niniejszy Zestaw do Kotwienia zawiera (4) kotwy i jest zalecany do zastosowania w przypadku budynków nie większych niż 10 x 10 ft. (3,0m x 3,0m). Dla budynków większych należy zastosować dwa zestawy.

WAŻNE

RAMA PODŁOGOWA MUSI BYĆ WYPOZIOMOWANA I WYRÓWNANA PRZED ZAKOTWIENIEM

Kieruj się instrukcją załączoną do budynku w celu zmontowania Ramy Podłogowej. Umieść Ramę Podłogową na poziomym gruncie lub przygotowanej, poziomej powierzchni do budowy. Jeśli zostaną zainstalowane Zestawy Wzmacniające Podłogę oraz więcej niż jeden Zestaw do Kotwienia, przytwierdź Kliny Kotew Bocznej Ramy Podłogowej między Wzmocnieniami Podłogowymi.

UWAGA: Jeśli budynek został zmontowany przed zakotwieniem, należy odnieść się do "Pomocnych Wskazówek".

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Poziomica





- Śrubokręt Philips #2



Ten

Nie ten

- Stalowy Pręt lub Żelazna Rura

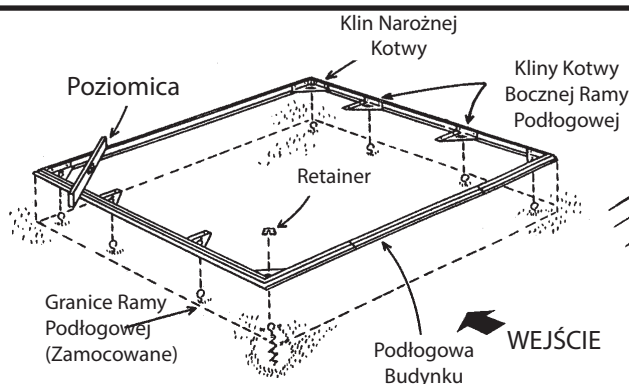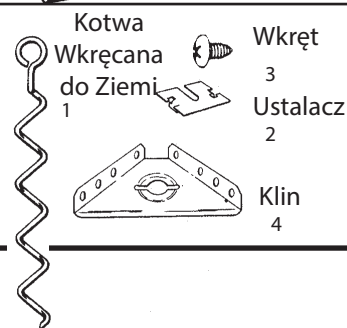


UWAGA: Na ilustracji przedstawione dwa (2) Zestawy do Kotwienia.

KROK 1 Instalacja Klinów

1. Przytwierdź Klin w każdym z rogów Ramy Podłogowej.

UWAGA: W przypadku niektórych Modeli konieczne będzie wywiercenie otworów o wielkości 1/8" (3,2mm) w Ramie Podłogowej przy każdym z Klinów Kotwy.

2. Wszystkie pozostałe Kliny (2 Zestawy) przytwierdza się do Bocznych Ram Podłogowych. Zagnij jeden kołnierz każdego z Klinów przed instalacją.


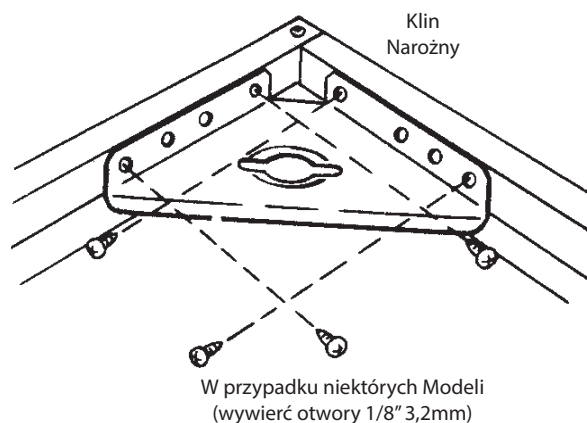


KROK 2 Instalacja Kotew

1. Utwórz w ziemi "Otwór Wstępny" na Kotwę poprzez umieszczenie długiego śrubokrętu lub podobnego narzędzia w dużym otworze Klina oraz w ziemi. Naciśnij narzędzie w dół, wbijając w ziemię, na około 10" (25,4cm) na każdą Kotwę. Usuń narzędzie i nasiąknij ziemię w miejscach „Otworów Startowych” wodą.

UWAGA: Jeśli ziemia jest bardzo sypka, piaszczysta lub zawiera kamienie, odnieś się do „Pomocnych Wskazówek”.

2. Odsuń Ramę Podłogową od „Wstępnych Otworów” w celu zainstalowania Kotew w ziemi.
3. Umieść ostry koniec Kotwy we „Wstępnym Otworze”. Utrzymaj stały nacisk na Kotew, wkręcając ją w ziemię zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Przełóż 1/2-calowy (1,3cm) stalowy pręt, żelazną rurkę lub podobne narzędzie przez oczko Kotwy. Wywrzyj równomierny nacisk na obydwie strony narzędzia w trakcie wykonywania obrotu.

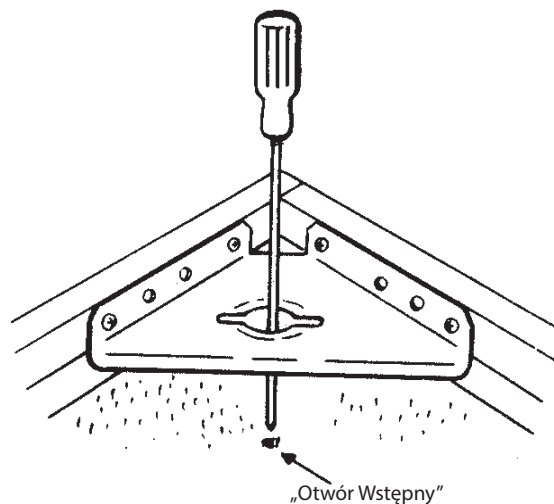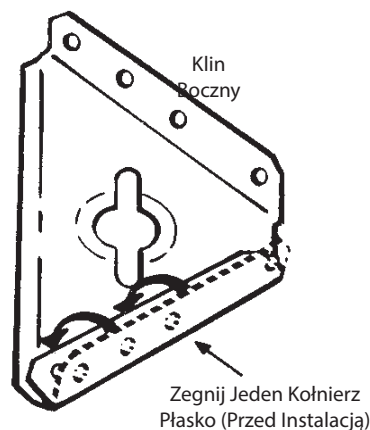

WAŻNE: Kotew musi być wbita prosto w ziemię. Nie pozwól, aby była wbita pod kątem lub przemieszczała się od miejsca początkowego.

4. Kotwy znajdują się na właściwej głębokości jeśli pod oczkiem znajduje się przestrzeń 1" (2,5cm), tak jak pokazano.
5. Przesuń z powrotem na miejsce Ramę Podłogową na Kotwy. Obróć każdą z Kotw delikatnie tak, jak to konieczne, aby wyrównać oczka z otworami w Klinach, tak aby Rama Podłogowa opierała się na podłożu.

KROK 3 Dokręcanie Kotew




UWAGA

DOKRĘĆ KOTWY TYLKO PO
WZNIESIENIU BUDYNKU.

1. Umieść Ustalacz (kołnierze skierowane w dół) pod oczkiem każdej z Kotw tak, aby kołnierze wpadały do otworów w Klinie. Ustalacz musi być ułożony płasko względem Klinu.
2. Przekręć Kotwę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara tak, aby oczko było położone mocno względem Ustalacza. **NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO!**

UWAGA: Każda Narożna Kotew może zostać dokręcona zdecydowanie łatwiej jeśli usunięty z konstrukcji budynku zostanie Panel Narożny.

WAŻNE: Ponownie zainstaluj każdy Panel Narożny przed usunięciem kolejnego Panelu Narożnego z konstrukcji budynku.

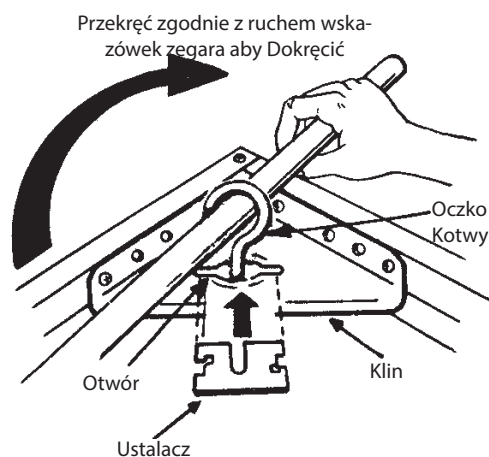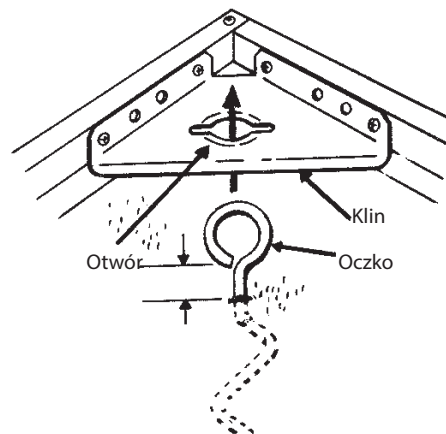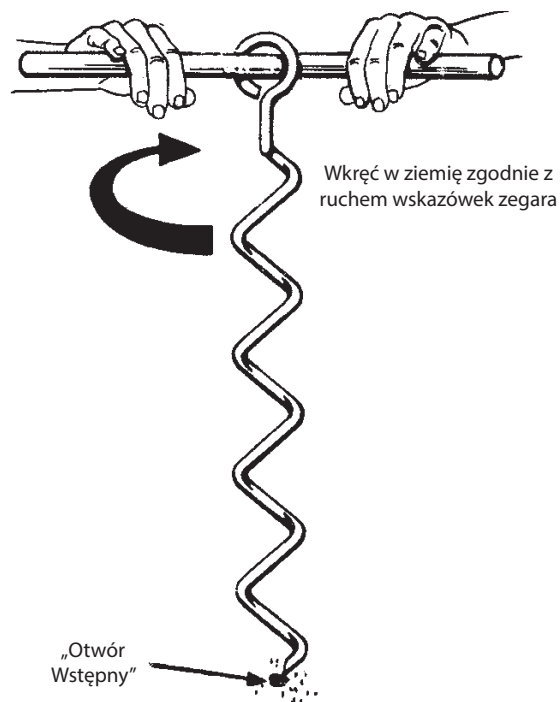

POMOCNE WSKAZÓWKI


1. Kotwienie w sypkim, piaszczystym lub kamienistym terenie – Konieczne może być zainstalowanie kotew głębiej w ziemi. Wykop w ziemi dziurę głęboką na około 12" (30,5cm) w każdym miejscu, w którym umieszczona ma być kotwa. Zainstaluj kotwy w dole dziury w ten sam sposób jak przedstawiono w Kroku 2, z uwzględnieniem następujących wyjątków:

- Przewlec krótkiej długości 1/8" (0,3cm) stalową linkę przez oczko kotwy i zamocuj klipsem mocującym tak, jak pokazano.
- Drugi koniec linki przełóż przez Otwór w Klinie.
- Umieść Ustalacz (kołnierze skierowane w dół) z linką w otworze.
- Napręż linkę i zamocuj klipsem mocującym, zgodnie z ilustracją.
- Wypełnij dziurę w ziemi, aby podłoże było poziome.

UWAGA: Linka oraz Klipsy Mocujące nie są zawarte w Zestawie do Kotwienia w Ziemi. Przedmioty te można nabyć w większości sklepów z narzędziami.

2. Kotwienie w przypadku budynku zmontowanego w całości – Podążaj za Krokami P 1-3, z następującymi wyjątkami:

- Zmontowany budynek pozostaw w miejscu przygotowanym do jego zakotwienia.
- W celu łatwiejszego dostępu do Klinów Narożnych należy usunąć Panel Narożny z jednego rogu budynku.
- Umieść ostry koniec Kotwy do Ziemi w otworze Klinu oraz w „Otworze Wstępnym” w ziemi. Wkręć kotwę w ziemię zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara tak, by oczko znajdowało się 1/4" (0,6cm) nad Klinem. Umieść Ustalacz pod oczkiem i kontynuuj obracanie kotwy dopóki oczko nie będzie położone mocno względem Ustalacza.
- Dokonaj ponownej instalacji Panelu Narożnego do konstrukcji budynku.
- Potwórz czynności dla pozostałych rogów.

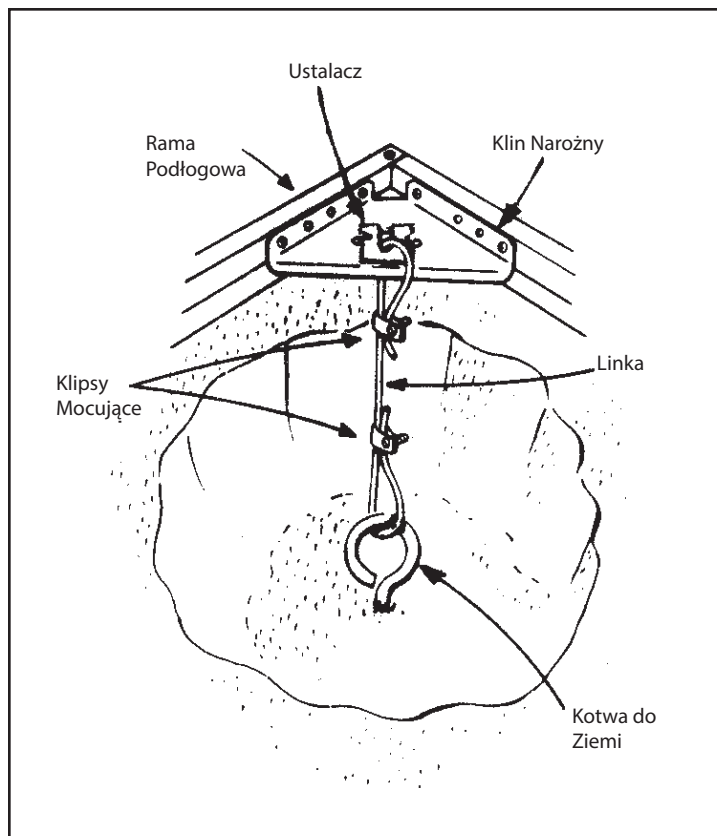

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

W przypadku jeśli potrzebne są części zamienne zaleca się skontaktowanie z lokalnym sklepem.

Lista Części

ZESTAW DO KOTWIENIA

MODEL NR

697.60297

AK600

lp.	Nr Części	Opis	Ilość
1	66108	Kotwa do Ziemi	4
2	66110	Ustalacz	4
3	66109	Wkręt #10Ax1/2" (13mm)	16
4	8397	Klin Narożny	4
-	729200419	Instrukcja	1